

USAGE VERWENDING GEBRUIK



MULTI-FUNCTIONAL FOLDABLE LED LIGHT MULTIFUNKTIONALE FALTBARE LED-LAMPE MULTIFUNCTIONEEL OPVOUWBARE LED-LAMP



NOTE HINWEIS OPMERKING

Aim the transmitter directly, in a straight line, at the infrared receiver of the LED lamp
Richten Sie den Sender direkt, in einer geraden lijn, op den Infrarotempfänger der LED-Lampe
Richt de zender rechtstreeks, in een rechte lijn, op de infrarood ontvanger van de LED-lamp

The transmitter is equipped with a non-rechargeable button cell battery
Der Sender ist mit einer nicht wiederaufladbaren Knopfzellenbatterie ausgestattet
De zender is voorzien van een niet oplaadbare knoopcelbatterij



F004576 / BR-ML05



FOLDABLE
FALTBAR
OPVOUWBAAR



MULTIPLE MODES
VERSCHIEDENE MODI
VERSCHILLENDE MODI




WIRELESS
DRAADLOOS



1/4" MOUNT
1/4"-ANSCHLUSS
1/4"-AANSLUITING

FEATURES EIGENSCHAFTEN KENMERKEN

FOLDABLE FALTBAR OPVOUWBAAR

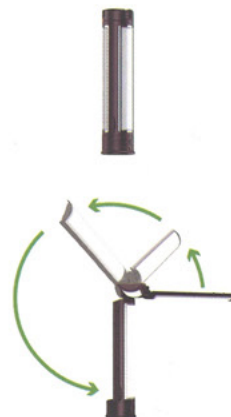

WIRELESS CONTROL FUNKSTEUERUNG DRAADLOZE BEDIENING

- Power button / SOS flash**
Ein/Aus-Taste / SOS-Blitz
Aan/uit knop / SOS-flitser
- Change color temperature**
Farbtemperatur ändern
Wijzig kleurtemperatuur
- Change light units**
Leuchtpunkte ändern
Lichtpunten wijzigen
- Change brightness**
Helligkeit ändern
Helderheid wijzigen

WIDE COMPATIBILITY HOHE KOMPATIBILITEIT GROTE COMPATIBILITEIT

Universal 1/4" mount
Universal 1/4"-Anschluss
Universele 1/4" aansluiting



SPECIFICATIONS SPECIFIKATIES

Product no. Produkt-Nr. Productnr.	F004576
EAN Code EAN Kode EAN-Code	4007922074665
Sizes Dimensionen Afmetingen	43 x 43 x 185 mm
Battery Capacity Akku-Kapaciteit Batterijcapaciteit	2850 mAh
Material Material Materiaal	PC / ABS
Weight Gewicht Gewicht	288 g
The transmitter is magnetic and can be attached to the bottom of the LED lamp Der Sender ist magnetisch und kann an der Unterseite der LED-Lampe befestigt werden De zender is magnetisch en kan aan de onderzijde van de LED-lamp bevestigd worden	



INSTRUCTIONS AANLEIDINGEN INSTRUCTIES

POWER BUTTON EIN-/AUS-TASTE AAN- EN UITKNOP

Long press for 3 seconds to turn on/off
3 Sekunden lang drücken, um ein-/auszuschalten
Gedurende 3 seconden indrukken om aan/uit te schakelen

Short press to switch to cold/natural/warm color light mode
Kurz drücken, um in den Farblichtmodus kalt/natürlich/warm zu wechseln
Kort indrukken om over te schakelen naar de lichtmodus koud/naturel/warm



BRIGHTNESS BUTTON HELLIGKEITSTASTE HELDERHEIDSSCHAKELAAR

Short press button to switch to medium/high/low
Kurzes Drücken zum Wechseln auf mittel/hoch/niedrig
Druk kort om te schakelen naar medium/hoog/laag

Long press for 3 seconds to change light units
3 Sekunden lang drücken, um die Leuchtpunkte zu wechseln
Gedurende 3 seconden indrukken om lichtpunten te wijzigen

Long press for 5 seconds to activate SOS flash
5 Sekunden lang drücken, um SOS-Flash zu aktivieren
Gedurende 5 seconden indrukken om SOS-Flash te activeren

Press again to return to normal mode
Erneut drücken, um in den Normalmodus zurückzukehren
Druk nogmaals om terug te keren naar de normale modus

CHARGE LADEN OPLADEN

The product has a USB charging port
Das Produkt verfügt über einen USB-Ladeanschluss
Het product heeft een USB-oplaadpoort

Please use USB cable to charge
Bitte verwenden Sie zum Laden ein USB-Kabel
Gebruik een USB-kabel om op te laden

Red LED will light up during charging
Rote LED leuchtet während des Ladevorgangs
De rode LED zal oplichten tijdens het opladen

Red LED will turn off when battery is full
Rote LED schaltet sich aus, wenn die Batterie voll ist
De rode LED gaat uit wanneer de batterij vol is



**Input Voltage: 5V
Input Current: 2A**



F004576 / BR-ML05